連絡先

■施工電気工事業者様へのお願い

●施工終了後、電気工事業者名欄にご記入ください。
●この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工電気工事業者名
ＴＥＬ　　（　　）　　施工年月日　　年　月　日

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）

受付時間:365日　9:00～20:00

携帯電話･PHSなど 046-862-2772（通話料:有料）　FAX 0570-000-661（通信料:有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

(06221)H

住宅用分電盤　取扱説明書
（保管用）

この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●カバーは絶対に開けないでください。
感電する場合があります。

●異常（発熱、臭い、煙など）がありましたら直ちに主幹ブレーカを「切」にして、連絡先または電気工事業者へ連絡してください。
火災の恐れがあります。

●安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ依頼されることをお奨めします。
●有資格者以外の電気工事は法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。

使用上のご注意

●住宅用分電盤の全面には、ものを置かないでください。
●下記のような環境では使用しないでください。
高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など
●住宅用分電盤表面の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

× 薬品やアルカリ系・酸性系などの洗剤
→ ○ 乾いた布による拭き取り
中性洗剤の使用
（軽く布に湿らせてご使用ください。）

電気が切れたときの処置手順

■各部の名称

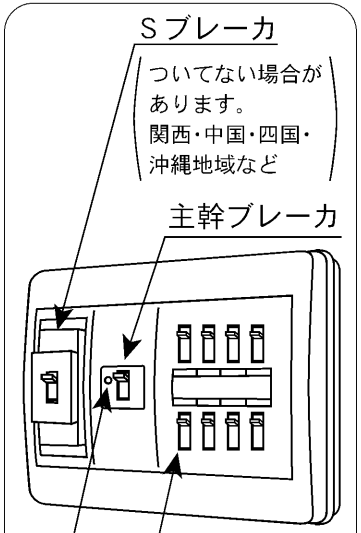

	ボタン色	ボタン名称	参考
ボタン	黄又は白色	表示ボタン	ボタンがない場合があります
	灰色	テストボタン	

■電気が切れた時の処置

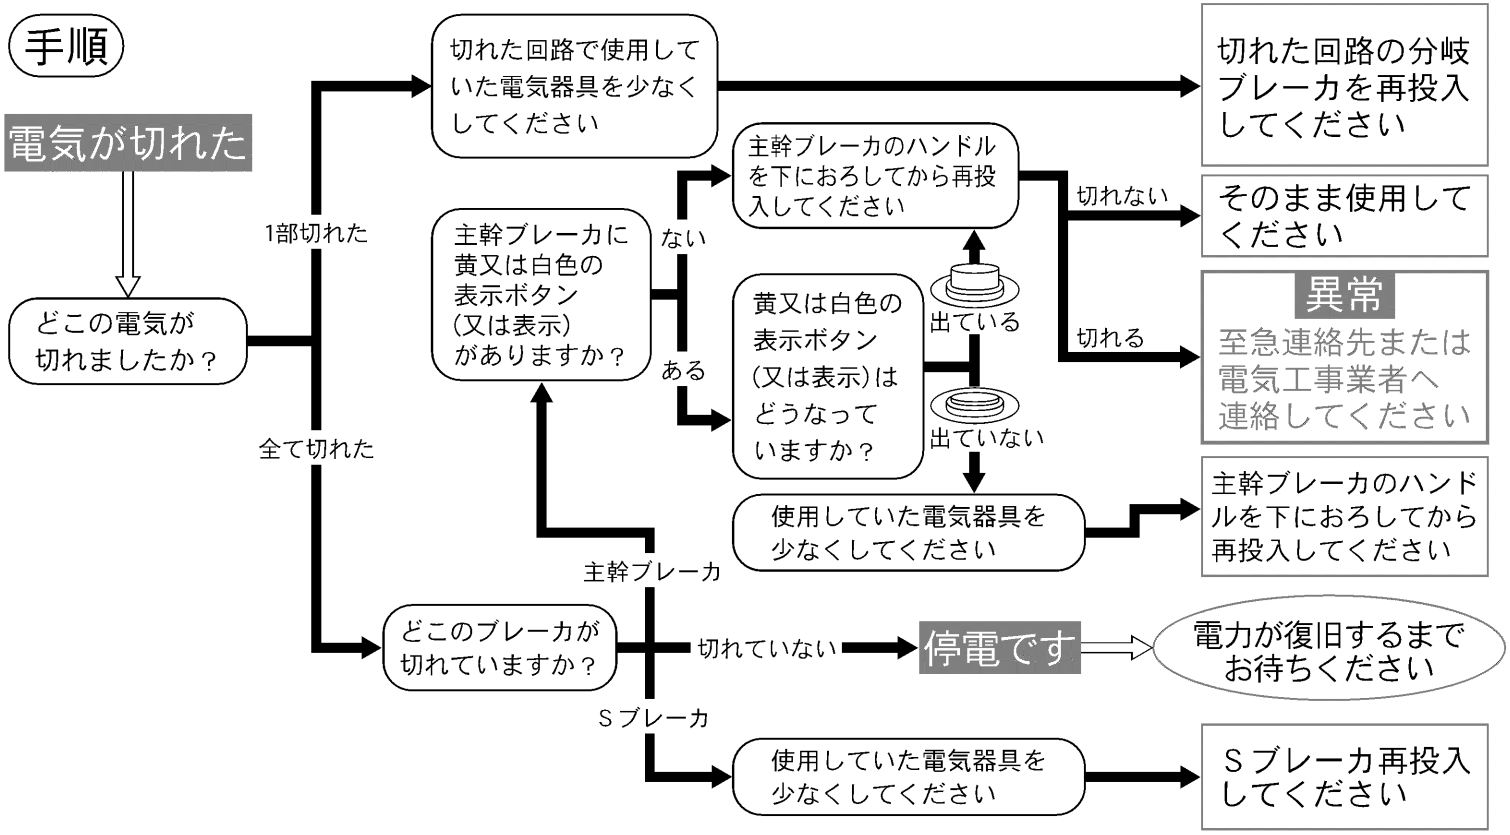

■動作確認概略図

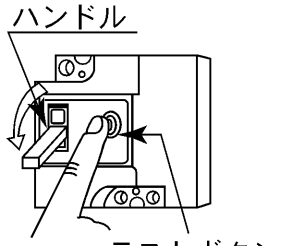

■主幹ブレーカ動作確認手順　主幹ブレーカが動作することを定期的に確認することをお奨めします。

手順

テストボタンを押して主幹ブレーカが切れるのを確認してください。

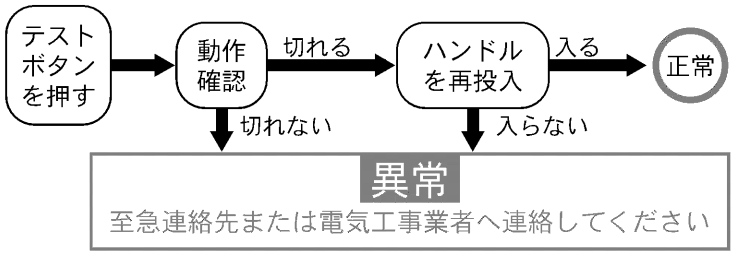

電気が切れますので、ご使用中の時計・タイマーなどのセットをやり直してください。

主幹ブレーカ動作確認手順

太陽光発電システム対応住宅用分電盤 取扱説明書（保管用）

この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

▲ 警告

- ●カバーは絶対に開けないでください。
  感電する場合があります。
- ●異常（発熱、臭い、煙など）がありましたら直ちに主幹漏電ブレーカを「切」にして、連絡先または電気工事業者へ連絡してください。
  火災の恐れがあります。

- ●安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ依頼されることをお奨めします。
- ●有資格者以外の電気工事は法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。

使用上のご注意

- ●住宅用分電盤の前面には、ものを置かないでください。
- ●次のような環境では使用しないでください。→高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など
- ●住宅用分電盤の表面の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

✕ 薬品やアルカリ系・酸性などの洗剤 → ○ 乾いた布による拭き取り 中性洗剤の使用（軽く布に湿らせてご使用ください。）

施工電気工事業者名	連絡先
TEL　（　　）　施工年月日　年　月　日	

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター
0120-66-1048（通話料:無料）
受付時間:365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料:有料）　FAX 0570-000-661（通信料:有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

■施工電気工事業者様へのお願い
- ●施工後、電気工事業者名欄にご記入ください。
- ●この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

日本国内専用
Use only in Japan

■各部の名称

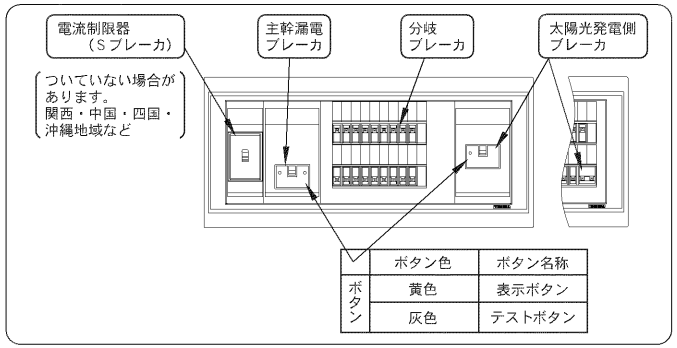

電気が切れたときの処置手順　　主幹漏電ブレーカ等動作確認手順

■電気が切れたときの処置

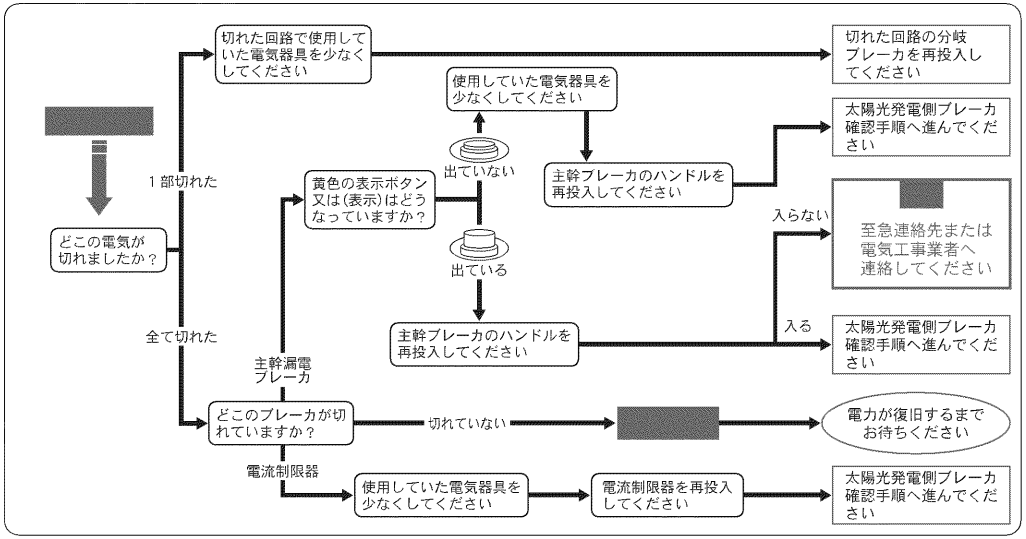

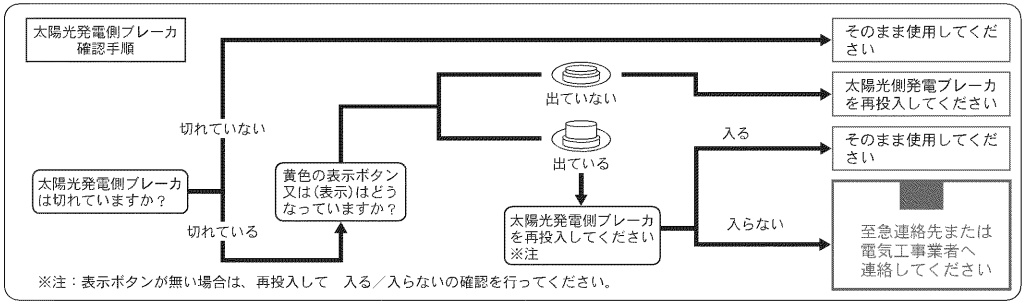

※注：表示ボタンが無い場合は、再投入して　入る／入らないの確認を行ってください。

■動作確認概略図

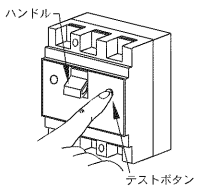

■主幹漏電ブレーカ動作確認手順

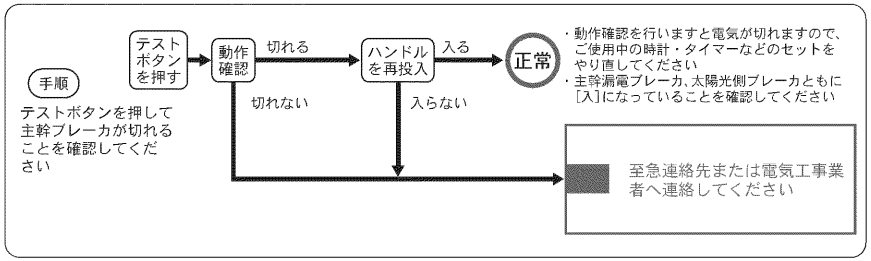

(06225)F

ガス発電・給湯暖冷房システム向／家庭用燃料電池システム向住宅用分電盤 取扱説明書（保管用）

この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

▲ 警告

●カバーは絶対に開けないでください。
感電する場合があります。

●異常（発熱、臭い、煙など）がありましたら直ちに主幹漏電ブレーカを「切」にして、連絡先または電気工事業者へ連絡してください。
火災の恐れがあります。

●安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ依頼されることをお奨めします。

●有資格者以外の電気工事は法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。

使用上のご注意

●住宅用分電盤の前面には、ものを置かないでください。
●次のような環境では使用しないでください。→高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など
●住宅用分電盤の表面の汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

✕ 薬品やアルカリ系・酸性などの洗剤 → ○ 乾いた布による拭き取り 中性洗剤の使用（軽く布に湿らせてご使用ください。）

施工電気工事業者名	連絡先
TEL　（　　）　施工年月日　年　月　日	

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター
0120-66-1048（通話料:無料）
受付時間:365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料:無料） FAX 0570-000-661（通信料:有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

■施工電気工事業者様へのお願い
●施工後、電気工事業者名欄にご記入ください。
●この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

日本国内専用
Use only in Japan

■各部の名称

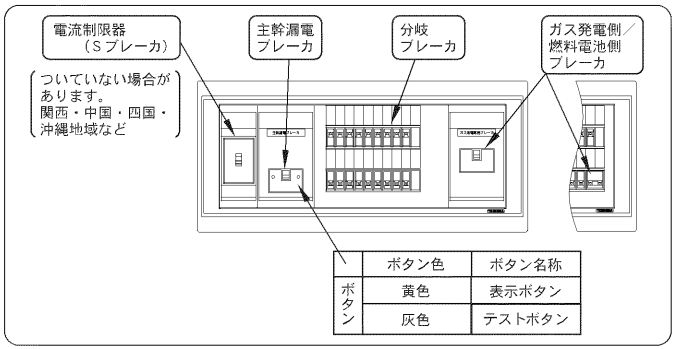

ボタン	ボタン色	ボタン名称
	黄色	表示ボタン
	灰色	テストボタン

電気が切れたときの処置手順　主幹漏電ブレーカ等動作確認手順

■電気が切れたときの処置

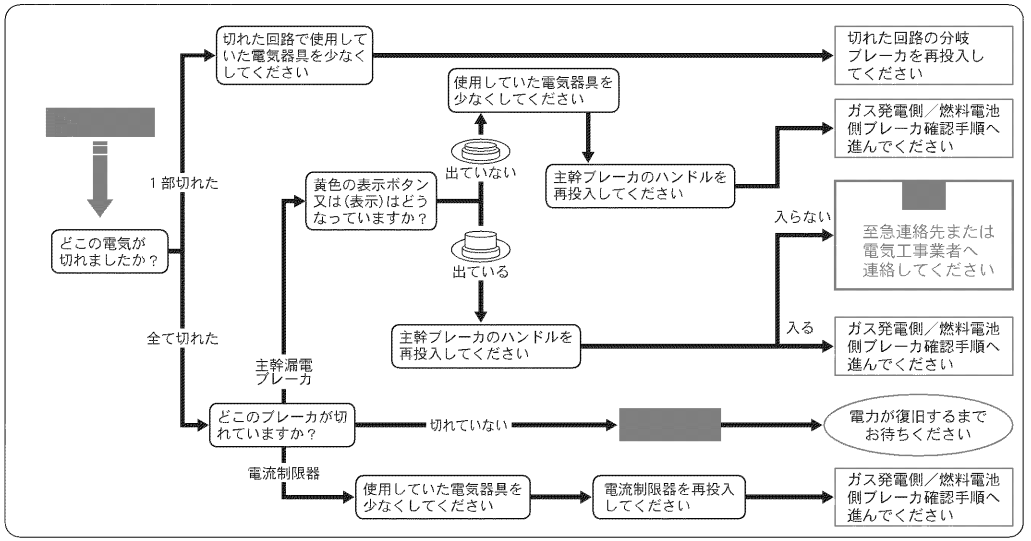

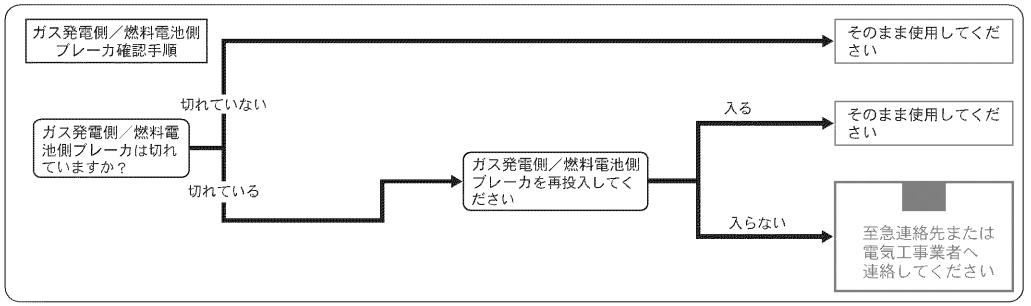

■動作確認概略図

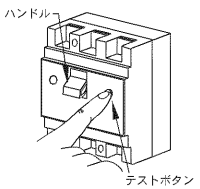

■主幹漏電ブレーカ動作確認手順

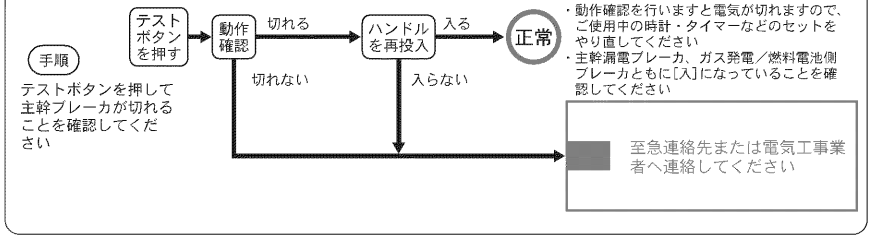

(06226)E

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

ガス発電・給湯暖冷房システム向／家庭用燃料電池システム向

住宅用分電盤

取扱説明書
（保管用）

・この説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、正しくお取扱いください。
・有資格者以外の方の電気工事（点検・修理を含みます）は、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
・安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ依頼されることをお奨めします。

安全に関するご注意

⚠警告

・カバーは絶対に開けないでください。
感電する場合があります。
・異常（発熱、臭い、煙など）がありましたら直ちに主幹ブレーカを「切」にして、連絡先または電気工事業者へ連絡してください。
火災の恐れがあります。

使用上のご注意

・住宅用分電盤の前面には、ものを置かないでください。
・次のような環境では使用しないでください。
⇒高温・多湿・じんあい、腐食性ガス、振動、衝撃など
・住宅用分電盤の表面の汚れは、乾いた布でふき取ってください。

× 薬品やアルカリ性系・酸性系などの洗剤・中性洗剤の使用

○ 乾いた布による拭き取り

■各部の名称

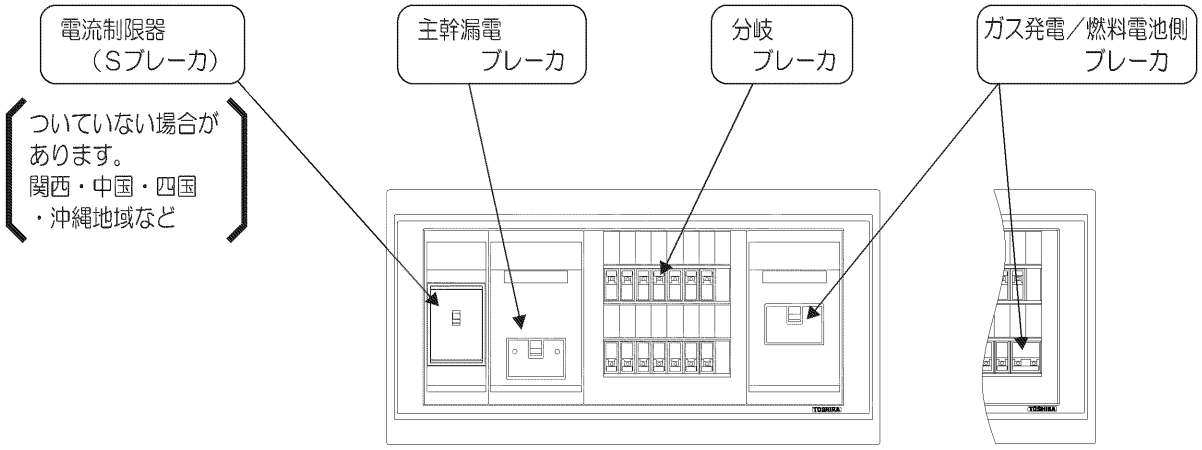

■電気が切れたときの処置手順

注）主幹ブレーカが切れたときは、別紙取扱説明書記載の［主幹ブレーカ動作確認手順］をご覧ください。

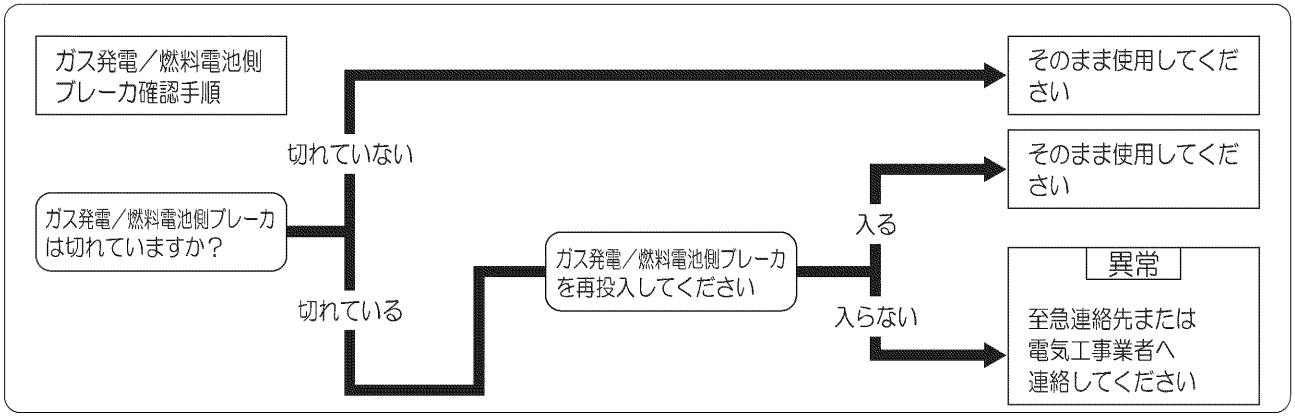

・工事終了後、施工電気工事業者名（指定がある場合は連絡先）をご記入後、お客様に取扱方法を説明し、お渡しください。

施工店　　連絡先

東芝ライテック照明ご相談センター
0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間:365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料:有料）
FAX 0570-000-661（通信料:有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

(06227)E